BOSE® SIE2*i*

SPORT AUDIO HEADPHONES

http://global.Bose.com

U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SIE2*i*

Made for iPod iPhone iPad

製品情報の控え

シリアル番号は同梱の英文 Warranty information カードに記載されています。製品のご登録をお願いいたします。登録は、http://global.Bose.com/register から簡単に行えます。

このガイドと共に、ご購入時の領収書と保証書を保管することをおすすめします。

製品登録: http://global.Bose.com/register

REEBOKはReebok International Limitedの登録商標です。

Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touch、および MacBookはApple, Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、そのアクセサリーがiPod、iPhone、あるいはiPadへの接続専用に設計され、アップル社が定める性能基準を満たしていると開発者によって認定されたものであることを意味します。アップル社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneあるいはiPadと共に使用すると、無線通信の性能に影響を与える場合があります。

©2012 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA

BOSE
Better sound through research®

ボーズ株式会社　http://www.bose.co.jp/
〒150-0036　東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー 5階

OM-1516-B 14・03 (B)

オーナーズガイドの指示に注意し、慎重に従ってください。また、必要な時にすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。
お使いのヘッドホンに関する詳細情報につきましては、次のサイトをご覧ください。

- **米国のみ:** http://owners.Bose.com/SIE2*i*
- http://global.Bose.com

安全上の留意項目

注意

- ヘッドホンを使用した時、確認や注意喚起のための音声が、普段と異なった感じで聞こえる場合があります。必要な時にそれらの音声を認識できるように、どのような違いが起こるかをご確認ください。
- ヘッドホンを落としたり、上に座ったり、水に浸したりしないでください。水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツでは使用しないでください。
- アームバンドは防水加工をされていないため、機器を悪天候や過度の発汗から完全に保護することはできません。このような状況でアームバンドを使用される際は、水分による機器の故障に十分ご注意ください。

警告

- のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。
- この製品には磁性材料が含まれています。
- 大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間に渡るヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
- 乗り物の運転中、あるいは十分な注意が必要とされる作業の実施中は、ヘッドセット／ヘッドホンの使用に注意が必要です。ヘッドセット／ヘッドホンの使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。一部の国または地域の法令では、運転中の製品の使用について、片耳だけのイヤーピースの使用など、特定の制限事項が適用される場合があります。

お手入れについて

定期的にお手入れすることをおすすめします。

- StayHear®チップ: ヘッドホンから取り外し、水で薄めた中性洗剤に浸した布で拭きます。ヘッドホンに取り付ける時は、十分に乾燥している事を確認してください。
- ヘッドホンのノズル: 外装を柔らかい布で乾拭きしてください。ノズルの開口部に清掃道具を差し込まないでください。
- アームバンド: 水で手洗いしてください。漂白剤を使用したり、絞ったりしないでください。平らな面に置いて乾燥させ、アイロンは使用しないでください。ドライクリーニングはできません。

各部の名称

A. クリップ
B. マイク付きリモコン(アップル社製品用)
C. 延長コード
D. StayHear®チップ: L (大...黒)
E. StayHear®チップ: M (中...グレー、取り付け済み)
F. StayHear®チップ: S (小...白)
G. アームバンド

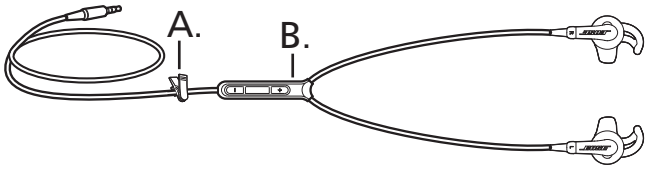

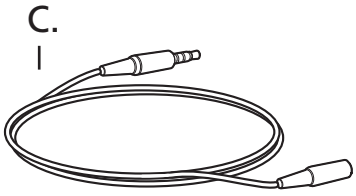

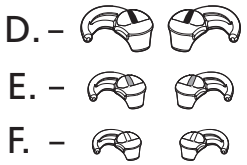

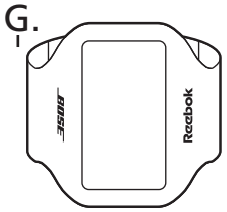

アップル社製品への接続

❶ Bose® SIE2*i* sport headphones は、アップル社製品での使用を意図して設計されています。ヘッドホンのケーブルをアップル社製品の3.5 mmヘッドホン端子に挿し込みます。

注記: ヘッドホンのケーブルはアームバンドまでの長さを想定して設計されています。トレーニングマシンやコンピュータなどで使用する場合は、延長コードをお使いください。

マイク付きリモコンを使用する

ヘッドホンには、アップル社製品を簡単に操作できるマイク付きリモコンが装備されています。

注記: 一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。

iPhone 3GS 以降、iPad、iPod touch (第 2 世代以降)、iPod classic (120GB、160GB)、および iPod nano (第 4 世代以降) では、リモコンとマイクをどちらも使用できます。iPod shuffle (第 3 世代以降) では、リモコンのみを使用できます。iPad と iPod のすべてのモデルでオーディオをお楽しみいただけます。

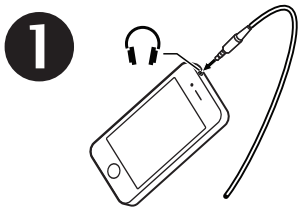

基本機能		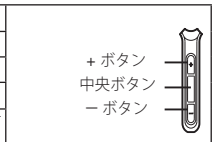
音量を上げる	[+]ボタンを押してください。	
音量を下げる	[–]ボタンを押してください。	
通話に関する機能		
通話に応答する	かかってきた電話に応答するには、中央ボタンを押してください。	
通話を終了する	電話を切るには、もう一度中央ボタンを押してください。	
かかってきた電話を切る	中央ボタンを2秒間押し続けてから放してください。	
通話中の相手を保留にしてキャッチホンに応答する	通話中に中央ボタンを1回押してください。ボタンをもう1回押すと、保留していた相手との通話が再開されます。	
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答する	通話中に中央ボタンを2秒間長押ししてから、放してください。	
音声アプリケーションを使用する	中央ボタンを押し続けます。この機能の互換性と使用方法については、iPhoneユーザーガイドを参照してください。	
メディア再生機能		
音楽やビデオを再生/一時停止する	中央ボタンを押してください。	
次の曲やチャプターに移動する	中央ボタンを続けて2回押してください。	
早送り	中央ボタンを続けて2回押し、2回目はそのまま押し続けてください。	
前の曲やチャプターに移動する	中央ボタンを続けて3回押してください。	
巻き戻し	中央ボタンを続けて3回押し、3回目はそのまま押し続けてください。	

正しい装着の重要性

ボーズ製品の快適な装着感と優れた音質をお楽しみいただくために、ヘッドホンを正しく装着してください。

❷ チップには、左右どちらのイヤフォンに取り付けるかを示す　L、Rのマークが付いています。左耳用のStayHear®チップをイヤーピースのL側に、右耳用のStayHear®チップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。

❸ **イヤフォンの耳への装着**

イヤフォンには、耳の窪みに快適に装着できるように設計された StayHear® チップが取り付けられています。このチップのウィング部分が、耳の溝にフィットします。適切なサイズのチップを選択するには：

1. イヤフォンが落ちない程度に、イヤフォンを軽く耳に挿し込みます。
2. イヤフォンを後頭部側に倒して、チップのウィング部分を耳の溝におさめます。チップが耳の窪みにしっかりと収まり、安定して装着できている事を確認してください。

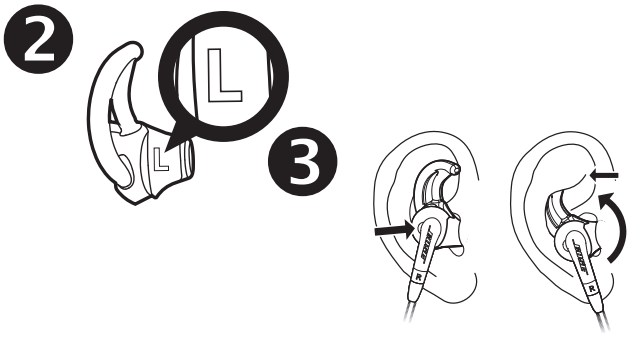

❹ **チップの交換**

3種類のサイズのチップから、耳に最もフィットするものをお選びください。

1. チップの縁を、ウイングの付いている側からはがすように持ち上げ、破かないように注意してイヤフォンから外します。
   注意: ウィング部分を引っ張って、StayHear®チップを破損しないようにしてください。
2. イヤフォンのノズルにイヤーチップをかぶせるように差し込み、チップの内側にある溝がノズル根元の突起部と合うように位置を合わせます。
3. チップを押して、溝をノズルの突起部にはめ込みます。チップがぴったりとはまり、正しく固定されている事を確認します。

❺ **アームバンドの使用方法**

1. 音楽再生機器をポケットに入れて、イヤフォンのケーブルを機器のヘッドホン端子に挿し込みます。
   注記: 機器のタッチ画面は、アームバンドの透明な窓から操作できます。
2. アームバンドを腕に通し、たるみの部分を内側に折り込むようにしてタブ部分を巻き付けます。タブ部分の先を引っ張り、マジックテープで固定します。イヤフォンを使用しない時は、タブ部分に収納することができます。

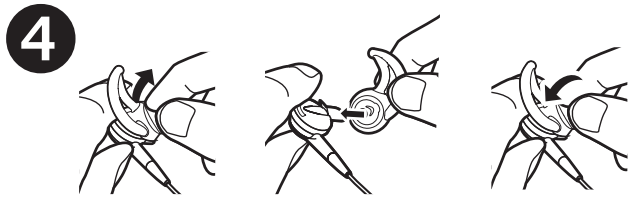

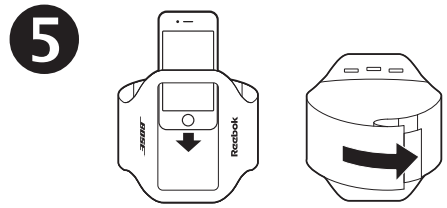

故障かな？と思ったら

ヘッドホンの使用に問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。問題が解決しない場合は、ボーズ株式会社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

音質が悪い／片側の音が聞こえない
- ヘッドホンのケーブルが、音楽再生機器のヘッドホン端子にしっかりと接続されていることを確認します。延長コードを使用している場合は、そちらの接続も確認してください。
- 音楽再生機器の低音レベルと高音レベルを調整します。
- 別の音楽再生機器をお試しください。

マイクが機能しない
- 対応しているアップル社製品を使用しているかどうか、確認します(対応製品については、上のリストをご参照ください)。
- ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認します。
- 中央ボタンの裏側にあるマイク開口部がふさがれていないことを確認します。
- もう一度電話をおかけ直しください。
- 別のアップル社製品でお試しください。

アップル社製品がリモコン操作に反応しない
- 対応しているアップル社製品を使用しているかどうか、確認します(対応製品については、上のリストをご参照ください)。
- ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認します。
- 2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてお試しください。
- 別のアップル社製品でお試しください。

交換用パーツ

交換用StayHear®チップ、延長コード、アームバンドなどの購入方法につきましては、弊社webサイトをご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
- **米国のみ:** http://owners.Bose.com/SIE2*i*
- http://global.Bose.com

お問い合わせ先

故障、修理、製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社　カスタマーサービス
お客様専用ナビダイヤル　0570−080−021

修理品のお送り先

ボーズ株式会社　サービスセンター
〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル
※修理品をご送付いただく際の電話番号は、上記ナビダイヤルをご記入ください